

REUDO ファン付き小型 LED 照明 E26 口金 TY-LFC-E2620W

この度は本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品は一般家庭用の製品です。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。また本取扱説明書は保証書を兼ねておりますので、大切に保管してください。



本製品使用上の重要な注意事項

- 警告** この表示を無視して誤った取扱をすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
- AC100~277V, 50/60Hz以外の電源で使用しない
 - 取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切る
 - 異常を感じた場合は速やかに電源を切る
 - 調光機能のついた回路では使用しない
 - 本製品が故障した状態で使用しない
 - 分解や改造をしない
 - 引火する可能性がある場所では使用しない
 - 屋外や水滴の当たる環境では使用しない
 - 衝撃や振動のあるところでは使用しない
 - 濡れた手で触らない
- 注意** この表示を無視して誤った取扱をすると、重傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。
- ものをぶついたり、傷をついたり、強く曇ったりしない
 - 点灯中のランプを長時間直視しない
 - 浴室等の湿気の多い所で使用しない
 - 塗料などを塗ったり、紙や布などで覆ったりしない
 - 本製品に向けて殺虫剤などのスプレーを噴霧しない

主な仕様

品名	ファン付き小型 LED 照明 E26 口金	
型番	TY-LFC-E2620W	
電源	AC100V-277V 50/60Hz	
	LED 部	ファン部
定格消費電力	約 9W (最大時)	約 6W (最大時)
機能	調光 5 段階、調色 3 色	風量 3 段階調節
全光束	約 1,000ルーメン (最大時)	
使用環境温度	5 度~40 度	
外形寸法	約φ200mm x 215mm	
本体重量	約 350g	
付属品	赤外線リモコン x 1 (CR2025、お試用・出荷時装着済)	

保証・サポート

- 本製品の保証期間は、新品未開封状態での購入日から2年間です。保証期間内に本説明書に従った適切な使用状態で故障した場合には、本製品の修理または良品交換を無償で行います。
- 保証を受けるには、ご購入日を確認できるもの（レシート、納品書、ネット通販のご注文確認メールのプリントアウトなど）が必要です。

初期不良品の交換依頼・故障・不具合のご連絡、ご購入製品に関するお問合せは下記まで

リウド株式会社

〒942-1527 新潟県十日町市太平1187
 TEL : 025-595-6760 FAX : 025-595-6761
 e-mail : lighting@reudo.co.jp


電話受付時間 AM10:00 - 12:00 および PM1:00 - 5:00
 (祝祭日・弊社休日を除く、月~金曜日)

- 本製品は屋内専用です。屋外ではご使用いただけません。
- リモコンをLED照明の正面に向けた場合、反応が悪いことがあります。



ご購入前に羽根の保護用緩衝材を取り除いてください


輸送時の衝撃を和らげるため、前ガードと羽根の間に緩衝材が入っています。必ずご使用前に取り除いてください。前ガードの周囲 4 箇所、2 つの突起がある部分がありその下の凹凸で本体と嵌合させています。その 4 箇所の部位のうち 2 箇所を指でつまみ、反時計回りに動かすと嵌合が外れ、前ガードを取り外すことができます。

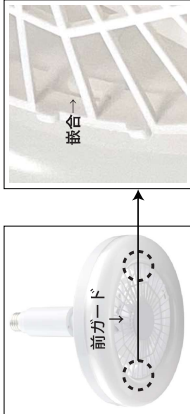

羽根に付着した汚れを拭き取る際にも、同じ手順で前ガードを外し、拭き取り後に戻してください。

E26ソケットに取り付けます

斜めや直角に設置されている E26 ソケットでもご使用いただけます。奥まった開放型器具、密閉型器具、断熱材加工器具ではご使用いただけません。取り付け時も取り外し時も、本体ではなく「必ずアームを掴んで」回転させてください。

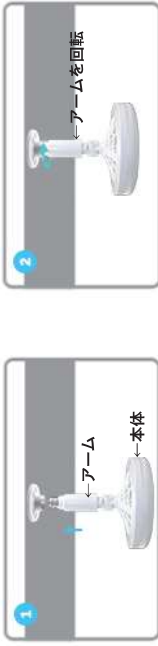

本製品のアームを真っすぐに伸ばし E26 ソケットにプラグを当てます。本製品のアームを持ち、時計回りに回転させて取り付けます。

角度を調節します

アームは、羽根と垂直方向に対して約 180 度、羽根と水平方向に約 320 度の調節範囲を持っています。


両方向に可動部を動かし、お好みの方向に本体の向きを合わせてください。通電中でも向きを変えることは出来ませんが、無理に力をかけて調節部を壊したり、羽根に指が当たらないようにご注意ください。

垂直方向の可動部は一定方向にしか動きません。無理に力をかけると破損の可能性がありまますので、ご注意ください。



リモコンの操作方法

リモコンをご使用の前に、必ず電池ソケット部に差し込まれているフィルムを抜き取ってください。リモコンの各スイッチは下図のように機能が割り振られています。

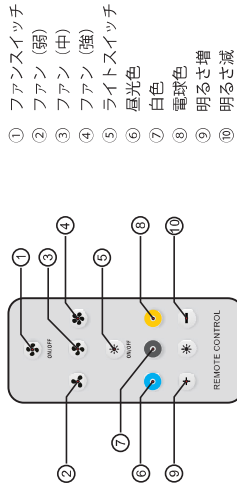

- 1 ファンスイッチ
- 2 ファン (弱)
- 3 ファン (中)
- 4 ファン (強)
- 5 ライトスイッチ
- 6 星白色
- 7 白色
- 8 電球色
- 9 明るさ増
- 10 明るさ減

本製品は一度リモコンで設定するとその状態を記憶し、その後壁スイッチでの電源 ON/OFF で同じ状態で動作します。ご購入後、まず壁スイッチで電源を入れリモコンでお好みの状態に設定し、以降壁スイッチの ON/OFF で運用します。設定を変更したいときはリモコンを使い、壁スイッチで電源をきる前に再度リモコンで元に戻す使い方が基本となります。赤外線リモコンの特性として点灯中の LED に向けて操作すると反応が悪いことがありますが、故障ではありません。