


パッケージ内容

梱包部品


次の部品が梱包されていることをご確認ください。

- ① ファン本体 x 1
- ② ガラスシェード x 3
- ③ ブレイドフレーム x 5
- ④ ブレイド x 5
- ⑤ アタッチメント x 1
- ⑥ ブレイド用ネジ x 15
- ⑦ アタッチメント取付ネジ x 2
(引掛埋込ローゼット用、通常は未使用)
- ⑧ 木ネジ x 4
- ⑨ ブレイド用ワッシャー x 15
- ⑩ ブレイドフレーム固定ネジ予備 x 1
- ⑪ プルスイッチチェーン x 2
- ⑫ 引掛埋込ローゼット取付専用ネジセット
(別袋に入っています)

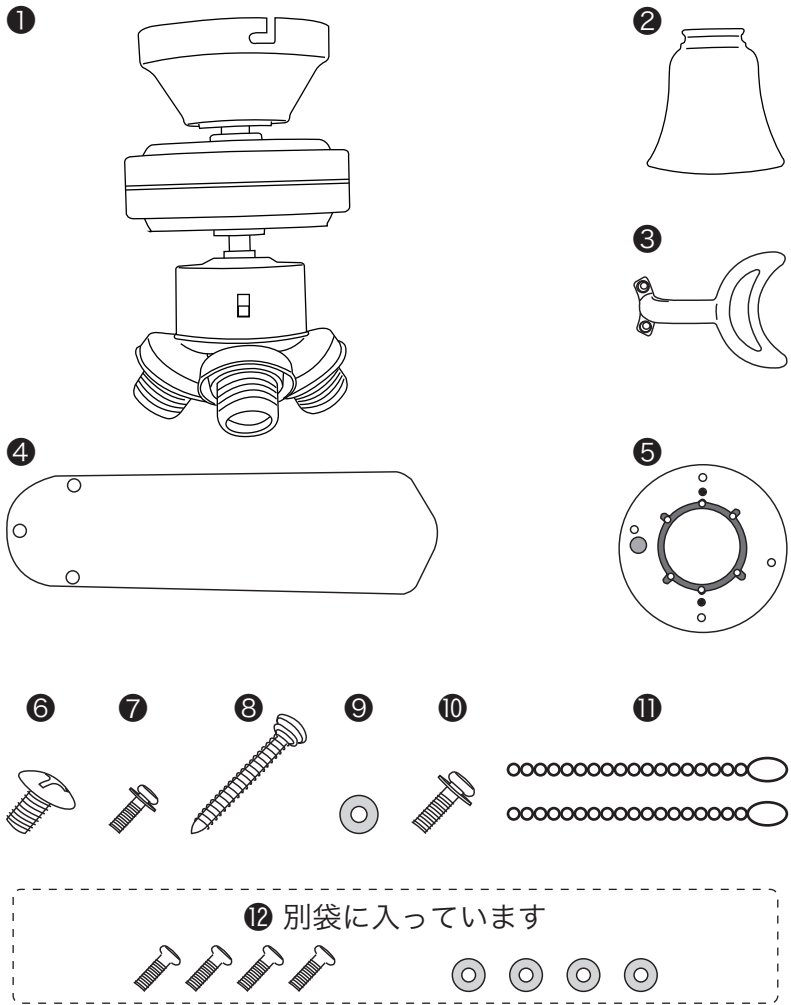

各部の名称

本体

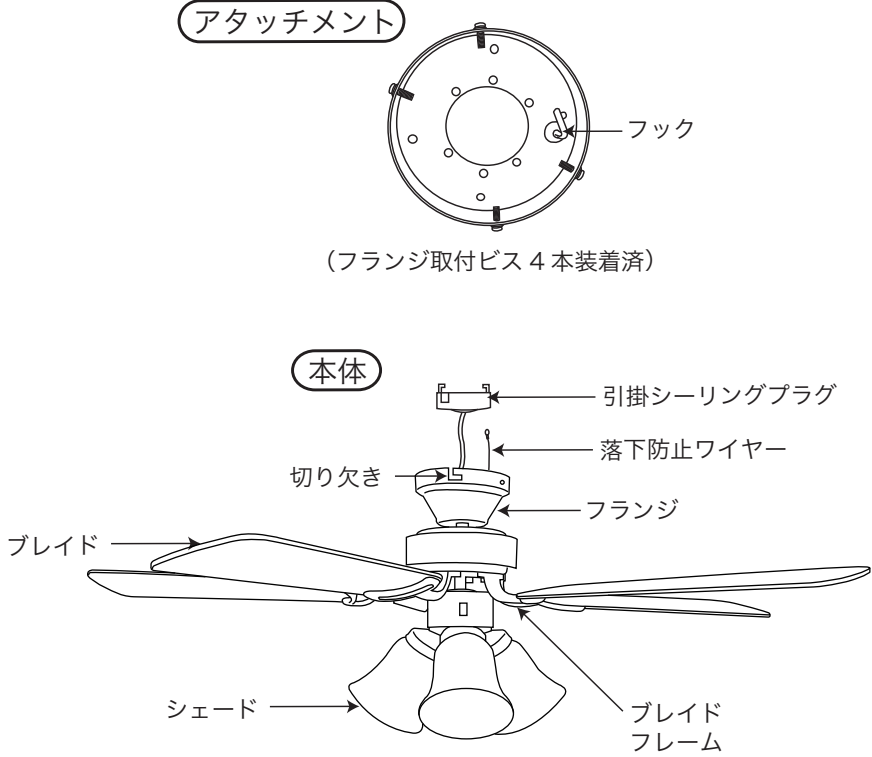


照明器具を取り付けましょう

STEP1 機器を取り付ける前に行ってください

※安全のため、必ずブレーカーを落とすか壁スイッチを切ってください。


本体フランジの切り欠き部分に固定してある 2 本のネジを 5 ミリほど緩め、残り 2 本は取り外します。

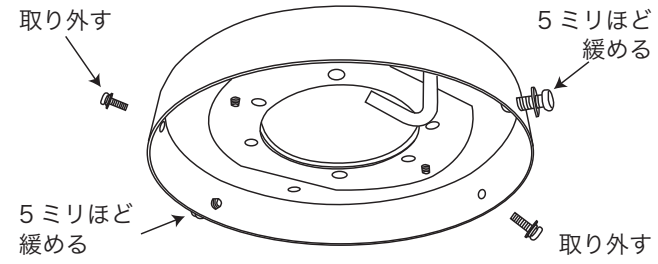

STEP2 アタッチメントを配線器具に取り付けます


A. 角型引掛シーリングボディに取り付ける場合

- ①アタッチメントを、角型引掛シーリングボディにくぐらせ、付属の木ネジ4本で確実に取り付けます。

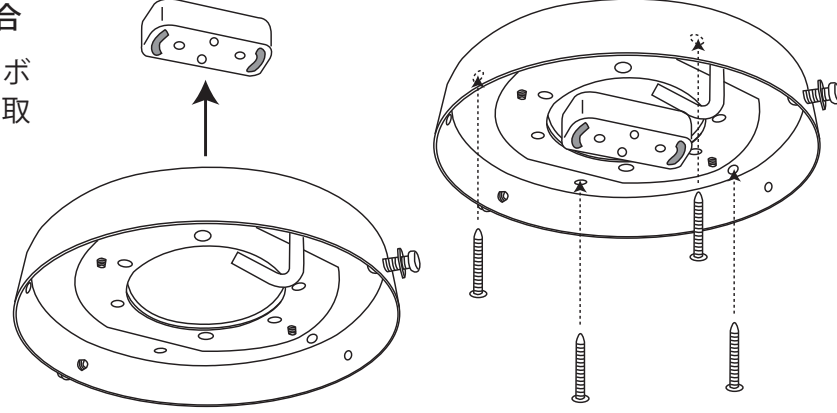

B. 丸型引掛シーリングボディに取り付ける場合

- ①アタッチメントから「小判形プレート」を外します。外した小判形プレートは使用しません。
- ②アタッチメントを、丸型引掛シーリングボディにくぐらせ、付属の木ネジ4本以上で確実に取り付けます。

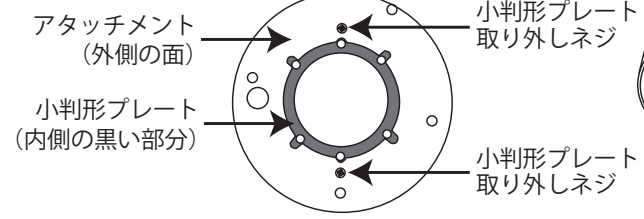

C. 引掛埋込ローゼットに取り付ける場合

- ①アタッチメントに装着済みの「小判形プレート」を、ネジ 2 本を外して取り除きます。外したネジはなくならないように保管してください。
- ②引掛埋込ローゼットを固定しているネジ 2 本を取り外します。この際、ローゼットの蓋が落下しないようにご注意ください。外したネジはなくならないように保管してください。(本製品の取り付けには使用しません)
- ③アタッチメントの 4 つの穴がローゼットの穴に合うように角度を調節してから、引掛埋込ローゼット専用ネジとワッシャーセット 4 組を使い、共締めして固定してください。

