

製品概要

本製品は調光調色レシーバーとキネティックスイッチを使用し、ワイヤレスでLED照明の制御を行うシステムです。

レシーバー

CW: 寒色コントロールライン(-)
WW: 暖色コントロールライン(-)
+: DC出力(+)


インジケータ — ファンクションボタン

V+: DC入力(+)
V-: DC入力(-)
S1/S2: 有線ON/OFFスイッチ入力

キネティックスイッチ



動作モードについて

本システムのレシーバーはデュアルカラー(CCT)ライトとシングルカラー(単色)ライトの両方をサポートします。工場出荷時にはCCTモードに設定されていますが、ファンクションボタンを4回連打することでモードを切り替えることができます。単色モードではダブルクリックでチャンネルが切り替わります。

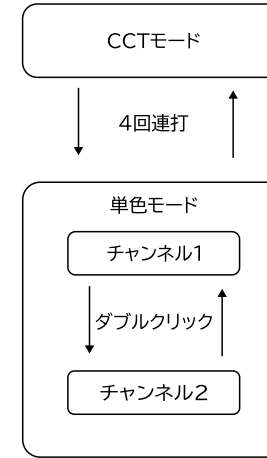

CCTモード配線

CCTモードでご利用になるにはデュアルカラーLEDを下図のように配線してください。

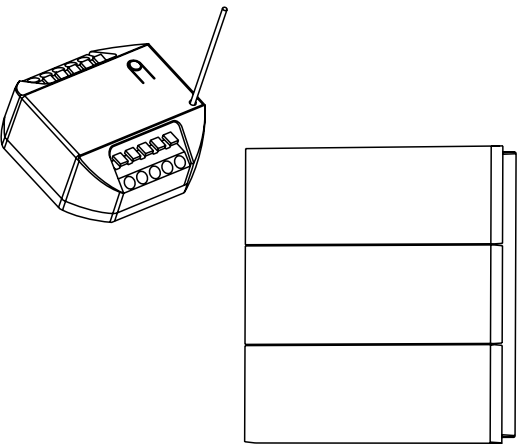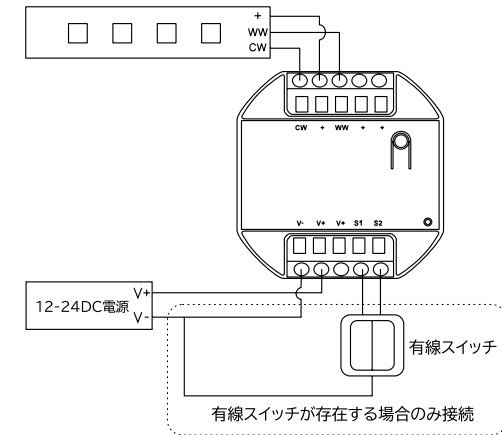

ワイヤレス調光調色システム 取扱説明書

2405A

1

⚠ モード変更を行うと本器に保存されているすべてのペアリング情報は自動的に削除されます。

2

3

CCTモード一括ペアリング

- レシーバーのファンクションボタンを長押しします。(図1)
- 約3秒後、赤のインジケータが点滅を開始しますのでファンクションボタンから手を放します。(図2)
- キネティックスイッチのいずれかのボタンを素早く(1秒以内)に4回連打します。(図3)
- インジケータの点滅が終了するとペアリング完了です。

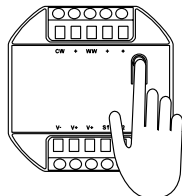


図1


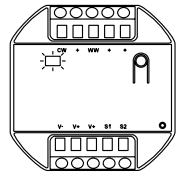


図2

CCTモードでの使用方法

CCTモードで一括ペアリングが成功するとキネティックスイッチのボタンで以下のように照明を制御することが可能になります。

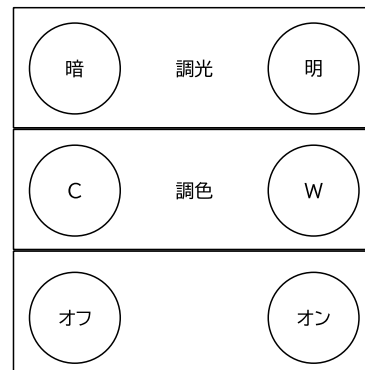

⚠ 期待通りに操作できない場合は一括ペアリングに失敗していると考えられます。一度ペアリング解除を行ってから再びペアリングを実施してください。

4

5

単色モードへの変更方法

- ファンクションボタンを素早く4回連打します。(図1)
- 緑と赤のインジケータが同時に3回点滅し、単色モードに変更されたことを示します。(図2)

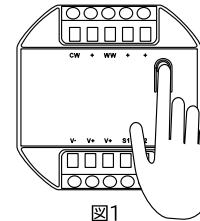


図1

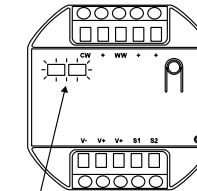


図2

2つのインジケータが同時に3回点滅

⚠ モード変更を行うと本器に保存されているすべてのペアリング情報は自動的に削除されます。

ⓘ 単色モード中にファンクションボタンを4回連打すると緑と赤のインジケータが同時に1回点滅しCCTモードに戻ります。

単色モード配線

単色モードでご利用になるには単色LEDを下図のように配線してください。

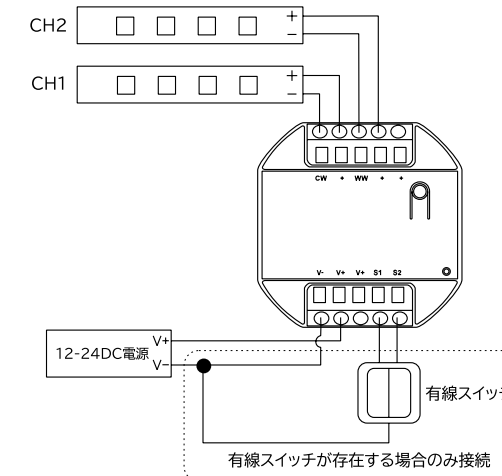


図3

6キーのうちどれでも良いので同じキーを4回連打する

6

7